

Vorwort

Diese Montageanleitung gibt Ihnen die Richtlinien für die richtige Montage des BEKS-Schubkastensystems. Da das BEKS-Schubkastensystem ganz nach Ihren spezifischen Anforderungen gebaut wird, benötigen Sie möglicherweise nicht alle mitgelieferten Befestigungsmittel.

Diese Anleitung ist als Grundlage für die Montage gedacht. Die Garantie auf Langlebigkeit und Qualität gilt nur bei fachgerechtem Einbau, durch unsere zertifizierten Einbauspezialisten und gemäß der nachfolgenden Anleitung.


Bitte lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.




Anweisungen zum Einbau



Erforderliche Werkzeuge:

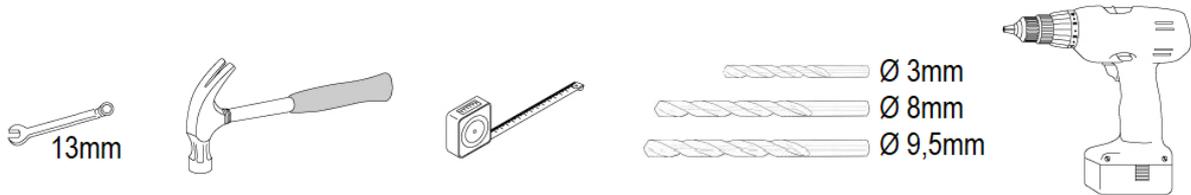


Inhalt Montagesatz:

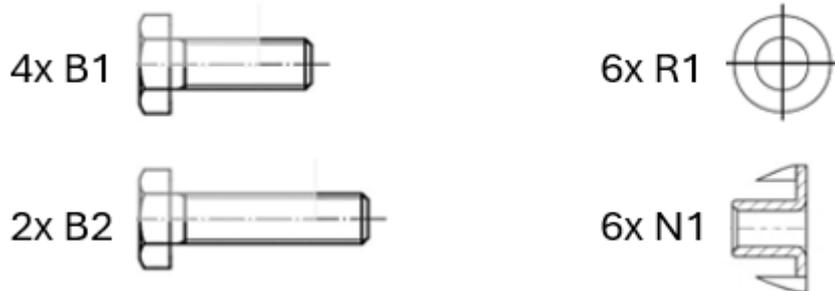


Positionierung:

Positionieren Sie das BEKS-Schubladensystem im Fahrzeug, wobei die obere Platte befestigt sein muss. Prüfen Sie in dieser Position, ob das komplette System in das Fahrzeug passt und ob sich alle Schubladen richtig und vollständig öffnen lassen. Danach demontieren Sie die Schubladen und die Deckplatte, um das System zu sichern, ohne die Position des BEKS-Schubladensystems zu verändern.

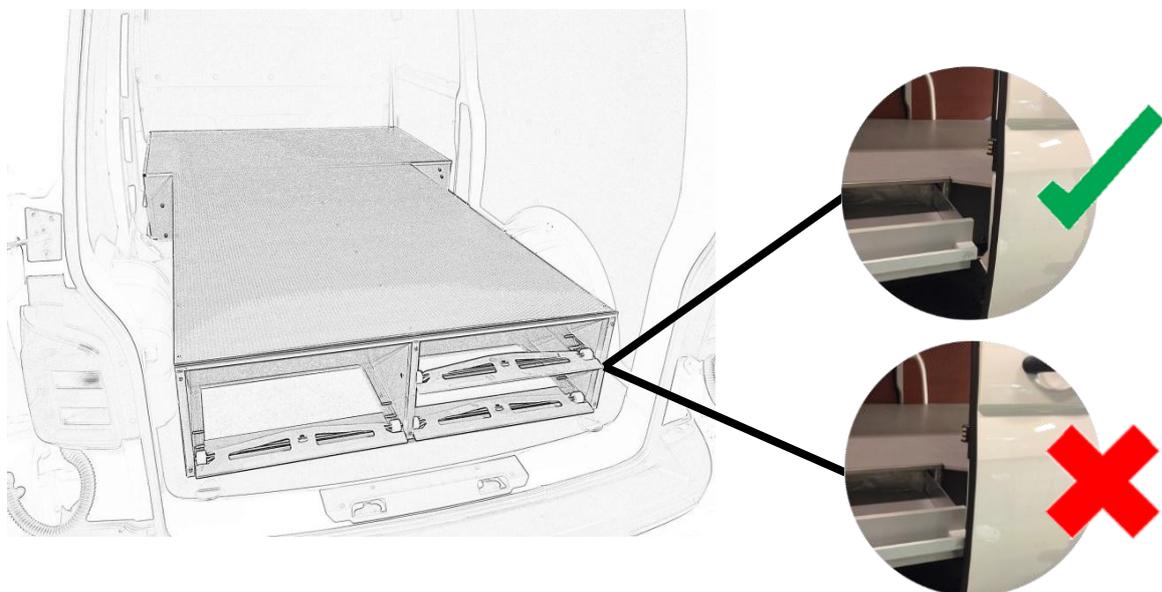

Montage:

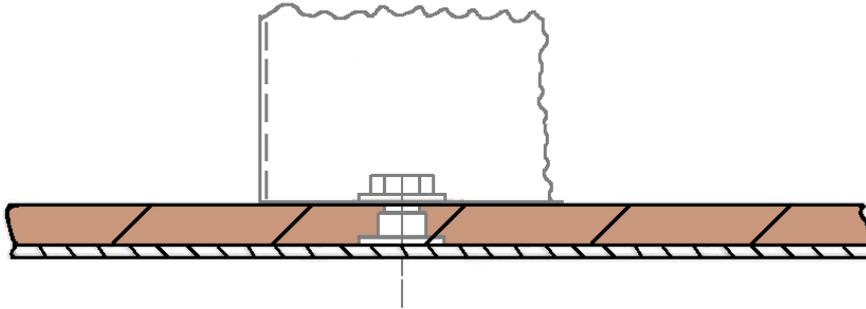

1. Markieren Sie die vorhandenen Löcher des Montageprofils auf dem 12 mm starken Holzboden unter dem BEKS-Schubkastensystem.
2. Markieren Sie die vorhandenen Löcher des vorderen U-Profiles auf dem 12 mm starken Holzboden unter dem BEKS-Schubkastensystem.
3. Entfernen Sie die BEKS-Schubladeinheit(en) aus dem Fahrzeug und entfernen Sie auch den 12 mm Holzboden aus dem Fahrzeug.
4. Bohren Sie die markierten Stellen im 12-mm-Holzboden durch. Verwenden Sie dazu einen Bohrer mit einem Durchmesser von $\varnothing 9,5$ mm.
5. Setzen Sie von der Unterseite des 12-mm-Holzbodens aus die Einschussmuttern N1 auf die gebohrten Löcher.
6. Legen Sie den 12-mm-Holzboden wieder in das Fahrzeug ein und achten Sie auf eine gute Verbindung zwischen dem Holzboden und dem Fahrzeugboden.
7. Setzen Sie die BEKS-Schubladeinheit(en) wieder in das Fahrzeug ein und befestigen Sie sie mit den folgenden Befestigungselementen:
 - a. B1 + R1 durch das Montageprofil
 - b. B2 + R1 durch das U-Profil.
8. Setzen Sie die Abdeckplatte auf den Schubladenblock, indem Sie die Abdeckplatte zunächst vorne in der Nähe des Edelstahlbodens festschrauben. Richten Sie den Schubladenblock hinten so aus, dass die Deckplatte auf beiden Seiten gleichmäßig übersteht und schrauben Sie die Deckplatte mit den mitgelieferten Parkern auch hinten fest. Befestigen Sie nun auch die Zwischenparkere. Dadurch hält die Deckplatte den Schubladenblock oben rechtwinklig.
9. Setzen Sie nun die Schubladen wieder in die richtige Position im Schubladenblock. Achten Sie dabei auf die Nummerierung der Schubladen.



BEKS-Schubladerschränke mit einer Höhe von 60 cm oder mehr

Bei der Befestigung von BEKS-Schubkästen mit einer Höhe von 60 cm oder mehr schreibt BEKS Systems mindestens 2 zusätzliche Befestigungspunkte am Korpus vor.