


Förord


Den här monteringsanvisningen ger dig riktlinjer för korrekt montering av BEKS lådsystem. Eftersom BEKS lådsystem byggs helt efter dina specifika önskemål är det inte säkert att du behöver alla medföljande fästelement.

Dessa anvisningar är avsedda att fungera som underlag för monteringen. Garantin för hållbarhet och kvalitet gäller endast vid fackmannamässig montering, utförd av våra certifierade montörer och i enlighet med anvisningarna nedan.


Läs noga igenom dessa monteringsanvisningar innan du påbörjar monteringen.

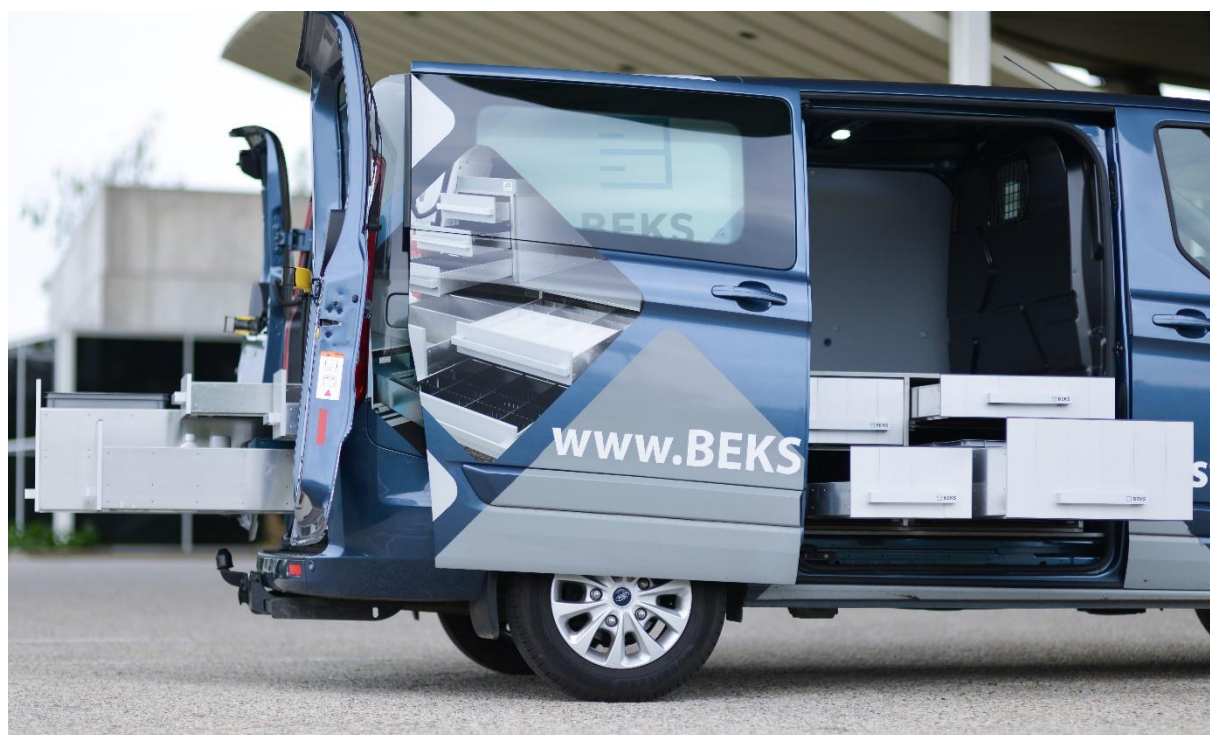

Verktyg som krävs:

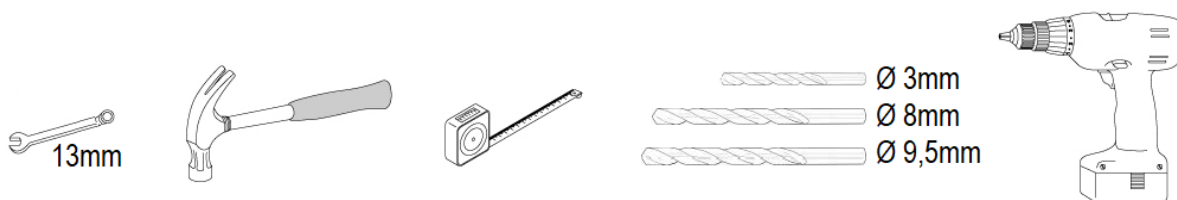


Innehåll Monteringssats:

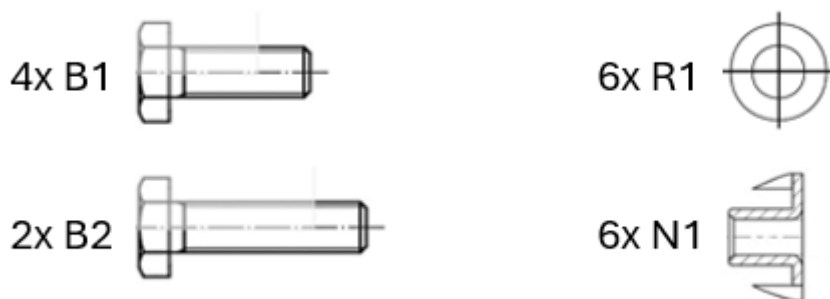


Positionering:

Placera BEKS lådsystem i fordonet med topplattan på. Kontrollera i detta läge att hela systemet passar in i fordonet och att alla lådor kan öppnas ordentligt och helt. Demontera sedan lådorna och topplattan för att kunna säkra systemet, utan att ändra BEKS-lådans position.

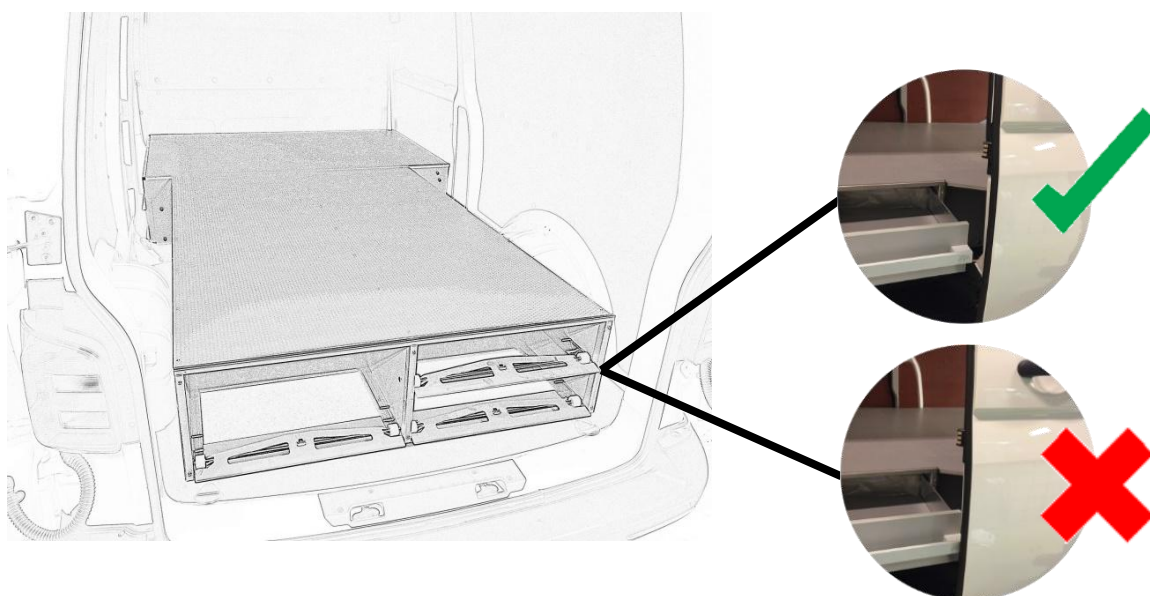

Montage:

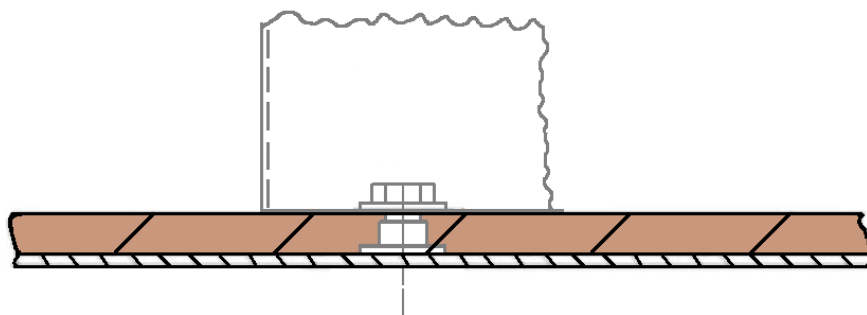

1. Markera de befintliga hålen i monteringsprofilen på det 12 mm tjocka trägolvet under BEKS lådsystem.
2. Markera de befintliga hålen i den främre U-profilen på 12 mm trägolv under BEKS lådsystem.
3. Ta bort BEKS-lådorna från fordonet och ta även bort det 12 mm stora trägolvet från fordonet.
4. Borra genom de markerade positionerna i det 12 mm tjocka trägolvet. Använd en borrar med en diameter på $\varnothing 9,5$ mm för att göra detta.
5. Från undersidan av 12 mm trägolvet, placera inslagsmuttrarna N1 på de borrarade hålen.
6. Placera tillbaka 12 mm trägolvet i fordonet och se till att trägolvet fäster ordentligt mot fordonsgolvet.
7. Sätt tillbaka BEKS-lådorna i fordonet och fäst dem med följande fästelement:
 - a. B1 + R1 genom monteringsprofilen
 - b. B2 + R1 genom U-profilen.
8. Placera topplattan på lådenheten och börja med att skruva fast topplattan framtill vid det rostfria hyllplanet. Rikta in utdragslådan baktill så att topplattan sticker ut lika mycket på båda sidor och skruva fast topplattan även baktill med hjälp av de medföljande parkerarna. Skruva nu även fast de mellanliggande parkeringsbrickorna. Detta gör att topplattan håller lådan i rätt vinkel upptill.
9. Placera nu tillbaka lådorna på rätt plats i lådinredningen. Tänk på numreringen av lådorna.



BEKS-lådiskåp med en höjd på 60 cm eller mer

Vid montering av BEKS lådsystem med en höjd på 60 cm eller mer föreskriver BEKS Systems minst 2 extra fästpunkter på karosseriet.