


## Przedmowa


Niniejsza instrukcja montażu zawiera wytyczne dotyczące prawidłowego montażu systemu szuflad BEKS. Ponieważ system szuflad BEKS jest całkowicie dostosowany do specyficznych wymagań użytkownika, wszystkie dostarczone elementy złączne mogą nie być potrzebne.

Niniejsza instrukcja stanowi podstawę montażu. Gwarancja trwałości i jakości jest ważna tylko w przypadku profesjonalnego montażu przez naszych certyfikowanych specjalistów ds. montażu i zgodnie z poniższymi instrukcjami.


Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

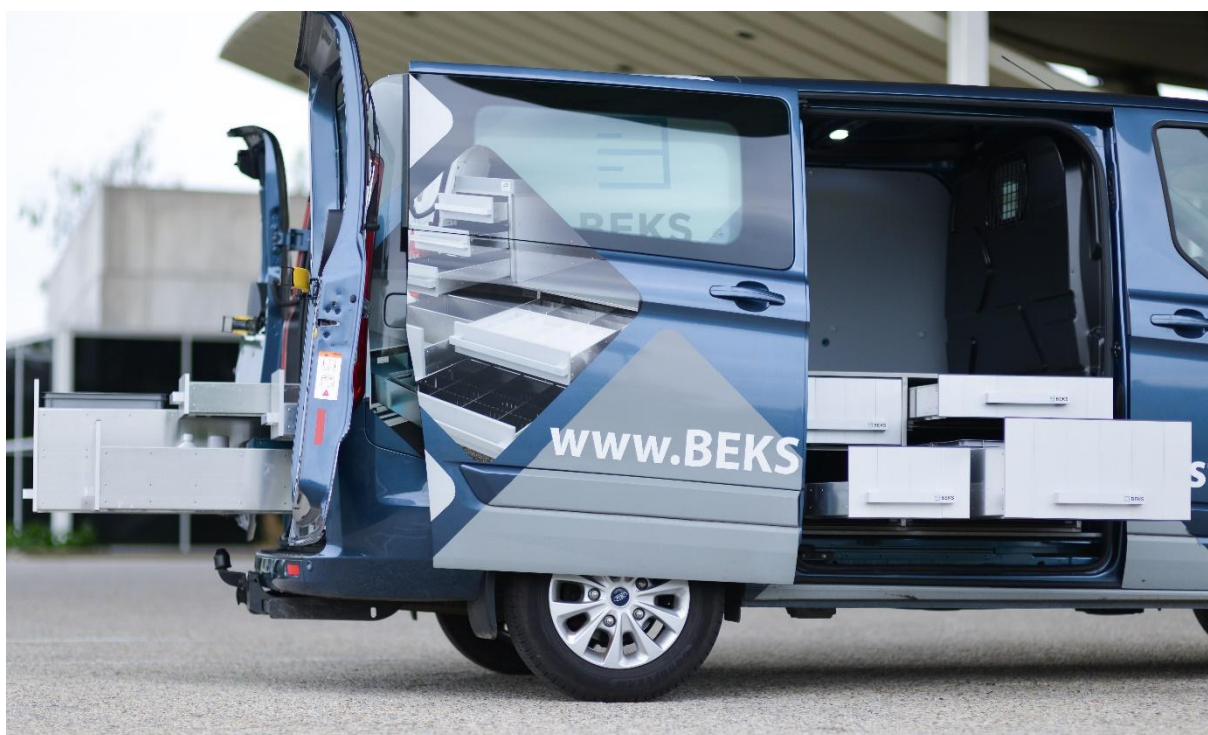

## Wymagane narzędzia:

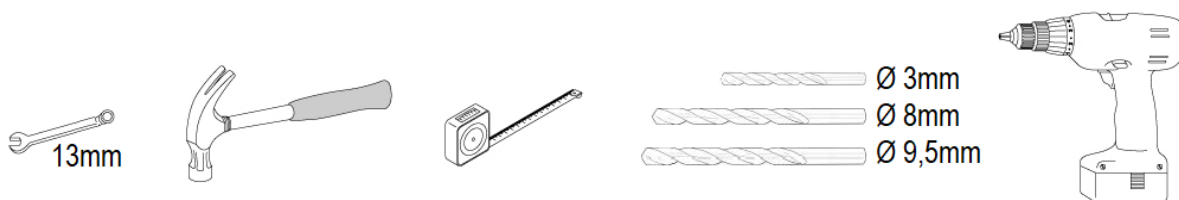


## Zawartość Zestaw montażowy:

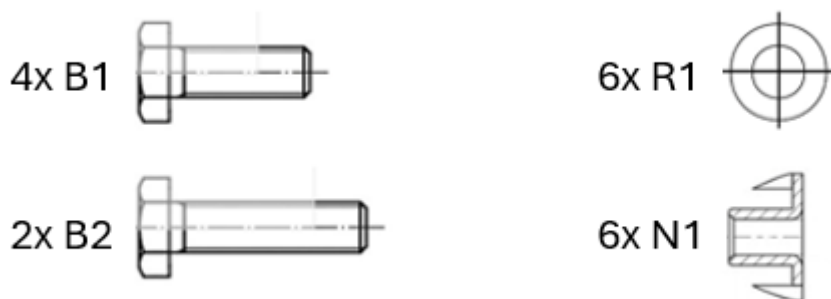


## Pozycjonowanie:

Umieścić system szuflad BEKS w pojeździe z założoną płytą górną. W tej pozycji należy sprawdzić, czy cały system pasuje do pojazdu i czy wszystkie szuflady można prawidłowo i całkowicie otworzyć.

Następnie należy zdemonstrować szuflady i płytę górną, aby móc zabezpieczyć system bez zmiany położenia zespołu szuflad BEKS.

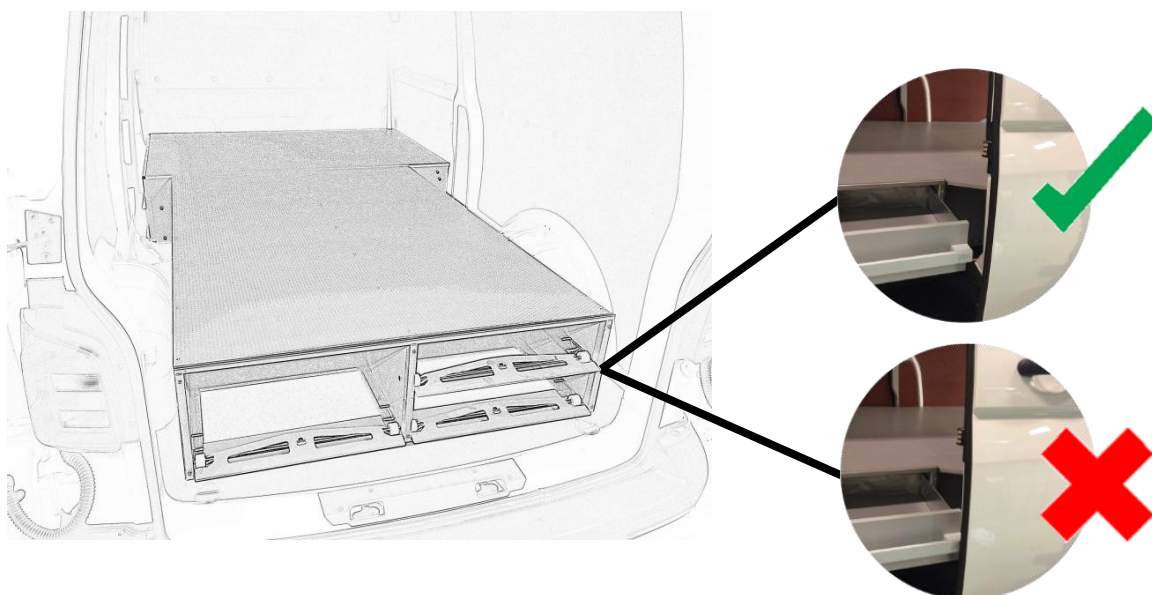

## Montaż:

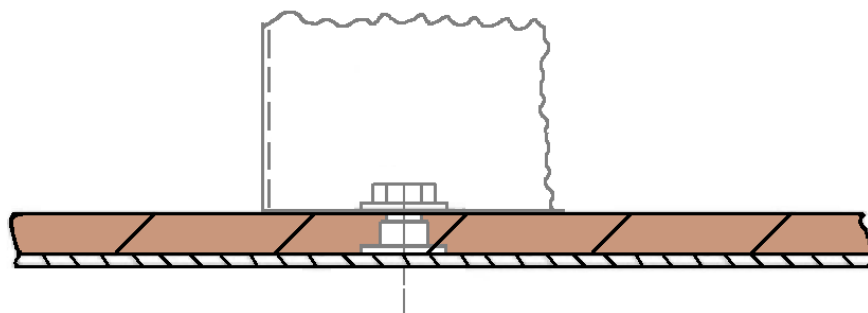

1. Zaznaczyć istniejące otwory profilu montażowego na drewnianej podłodze o grubości 12 mm pod systemem szuflad BEKS.
2. Zaznaczyć istniejące otwory w przednim profilu U na drewnianej podłodze 12 mm pod systemem szuflad BEKS.
3. Zdemontować zespół (zespoły) szuflad BEKS z pojazdu, a także zdemontować drewnianą podłogę 12 mm z pojazdu.
4. Przewiercić zaznaczone miejsca w drewnianej podłodze 12 mm. W tym celu należy użyć wiertła o średnicy  $\varnothing 9,5$  mm.
5. Od spodu drewnianej podłogi 12 mm umieścić nakrętki N1 na wywierconych otworach.
6. Umieścić drewnianą podłogę 12 mm z powrotem w pojeździe i zapewnić prawidłowe połączenie między drewnianą podłogą a podłogą pojazdu.
7. Umieścić zespół (zespoły) szuflad BEKS z powrotem w pojeździe i zabezpieczyć je następującymi elementami mocującymi:
  - a. B1 + R1 przez profil montażowy
  - b. B2 + R1 przez profil U.
8. Umieścić płytę górną na zespole szuflady, zaczynając od przykręcenia płyty górnej z przodu w pobliżu półki ze stali nierdzewnej. Wyrównaj zespół szuflady z tyłu tak, aby płyta górna wystawała równo po obu stronach i przykręć płytę górną również z tyłu, używając dostarczonych podkładek. Teraz zamocuj również pośrednie podkładki. Dzięki temu płyta górna będzie utrzymywać zespół szuflady pod kątem prostym w górnej części.
9. Teraz umieścić szuflady z powrotem w ich prawidłowej pozycji w zespole szuflad. Należy pamiętać o numeracji szuflad.



## **Szafki szufladowe BEKS o wysokości 60 cm lub większej**

Podczas mocowania systemów szuflad BEKS o wysokości 60 cm lub większej, BEKS Systems zaleca zapewnienie co najmniej 2 dodatkowych punktów mocowania na nadwoziu.