


Voorwoord


Deze inbouwinstructie geeft u de richtlijnen voor de correcte montage van het BEKS-ladesysteem. Omdat het BEKS-ladesysteem geheel naar uw specifieke wensen is gebouwd, heeft u mogelijk niet alle meegeleverde bevestigingsmaterialen nodig.

Deze instructie is bedoeld als basis voor de inbouw. De garantie op levensduur en kwaliteit geldt uitsluitend bij vakkundige inbouw, door onze gecertificeerde inbouwspecialisten en volgens de onderstaande handleiding.

Leest u deze inbouwinstructie zorgvuldig door, voordat u met montage begint.

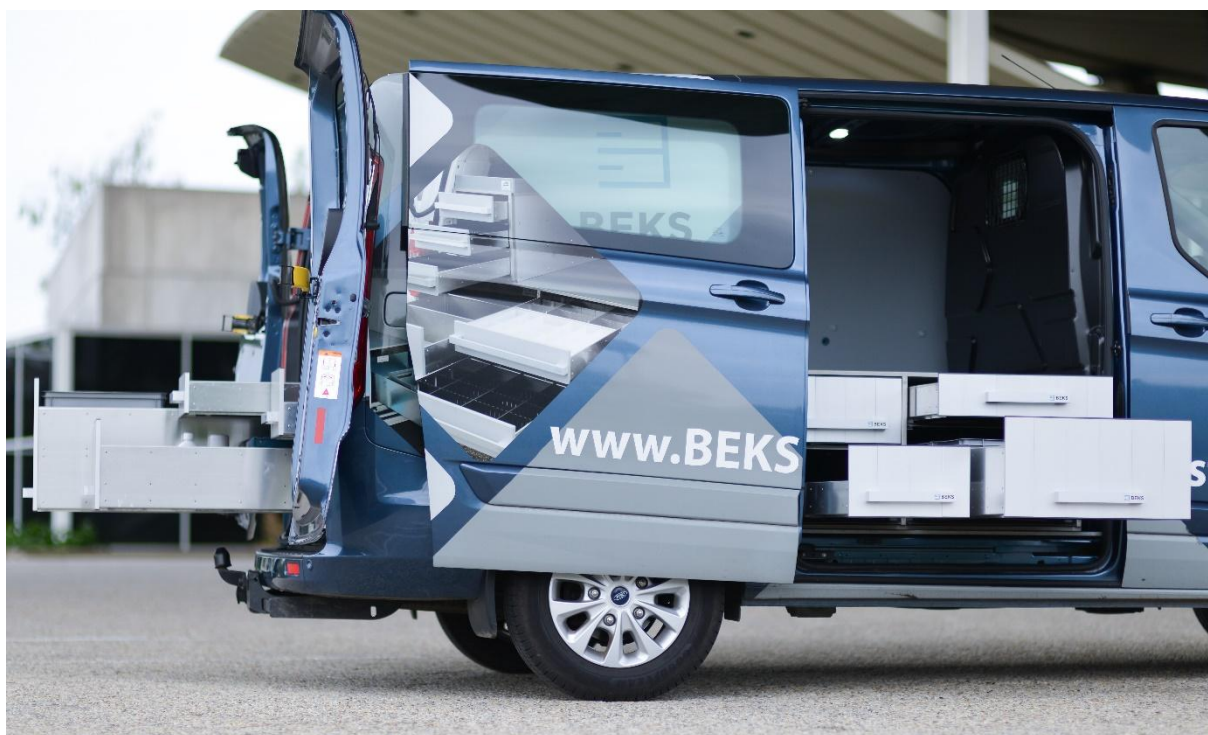

Benodigd gereedschap:

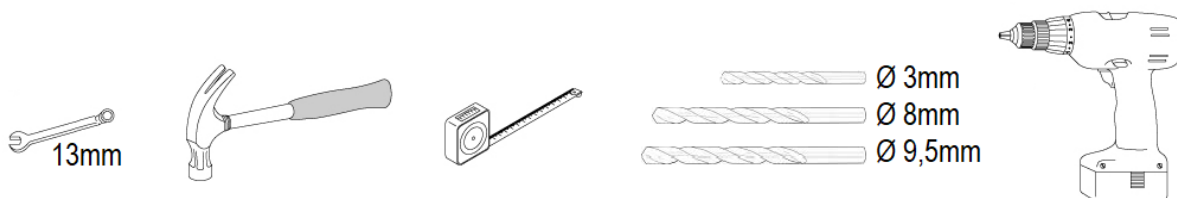


Inhoud Montageset:




Positionering:

Plaats het BEKS-ladesysteem in het voertuig, met de bovenplaat er op. Controleer of in deze positie het complete systeem past in het voertuig en of alle lades goed en volledig te openen zijn.

Demonteer hierna de lades en de bovenplaat om het systeem vast te kunnen zetten, zonder dat de positie van de BEKS lade unit wijzigt.

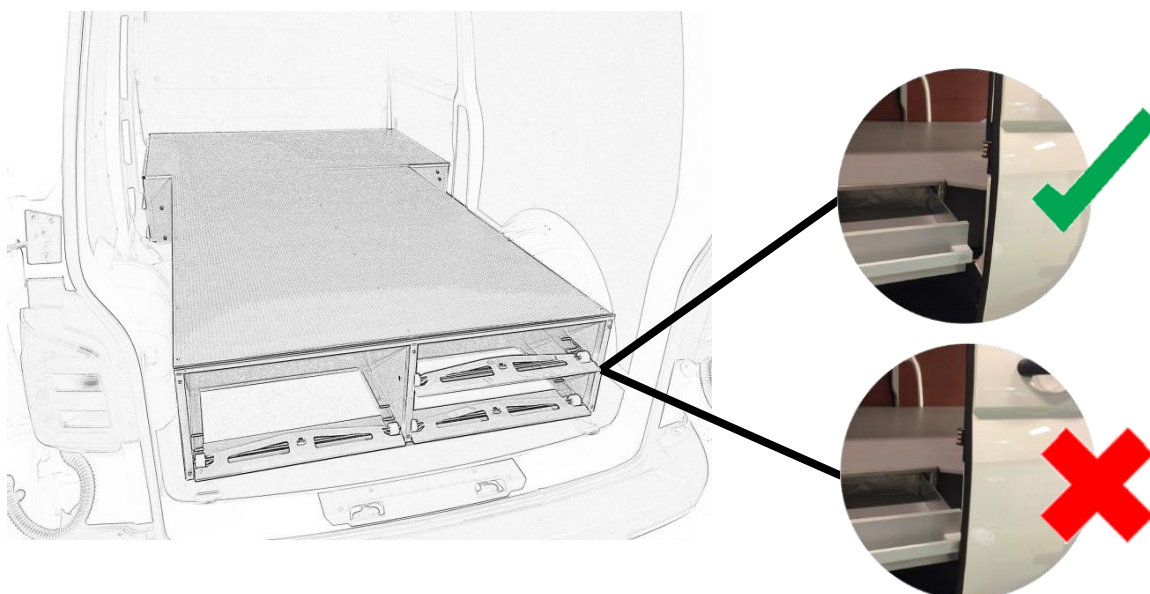

Montage:

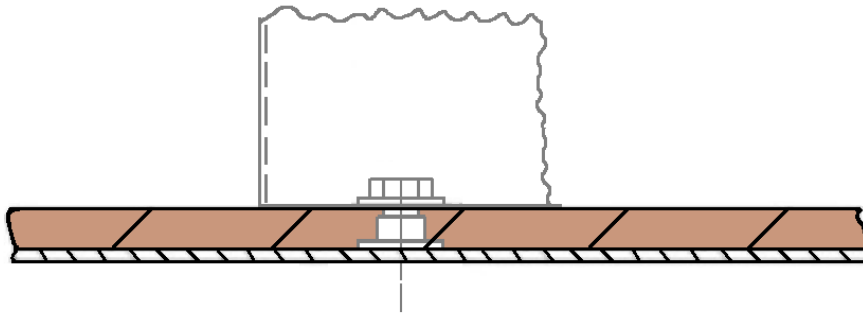

1. Markeer de bestaande gaten van het montageprofiel op de 12 mm houten vloer, onder het BEKS-ladesysteem.
2. Markeer de bestaande gaten in het U-profiel aan de voorzijde op de 12 mm houten vloer, onder het BEKS-ladesysteem.
3. Verwijder de BEKS-lade unit(s) uit het voertuig en neem de 12 mm houten vloer eveneens uit het voertuig.
4. Boor de gemarkeerde posities door in de 12 mm houten vloer. Gebruik hiertoe een boor met diameter van $\varnothing 9,5$ mm.
5. Plaats vanuit de onderzijde van de 12 mm houten vloer, de inslagmoeren **N1** op de geboorde gaten.
6. Plaats de 12 mm houten vloer terug in het voertuig en zorg voor een goede verlijming tussen de houten vloer en de bodem van het voertuig.
7. Plaats de BEKS-lade unit(s) terug in het voertuig en bevestig deze met de volgende bevestigingsmaterialen:
 - a. **B1 + R1** door het montageprofiel
 - b. **B2 + R1** door het U-profiel.
8. Plaats de bovenplaat op de ladenunit en begin daarbij met het vastschroeven van de bovenplaat aan de voorzijde bij het RVS rek. Lijn de ladenunit aan de achterzijde zo uit, dat de bovenplaat aan beide zijden evenveel oversteekt en schroef de bovenplaat ook aan de achterzijde vast, met de meegeleverde parkers. Zet nu ook de tussenliggende parkers vast. Hierdoor houdt de bovenplaat het ladenunit aan de bovenzijde haaks.
9. Plaats nu de lades terug op de juiste positie in de ladenunit. Hou daarbij rekening met de nummering van de lades.



BEKS lade units met een hoogte van 60 cm of meer

Bij de bevestiging van BEKS-ladesystemen met een hoogte van 60 cm of meer, schrijft BEKS Systems voor om minimaal 2 extra bevestigingspunten te voorzien aan de carrosserie.