

Forord


Denne monteringsvejledning giver dig retningslinjer for korrekt montering af BEKS-skuffesystemet. Da BEKS-skuffesystemet er bygget helt efter dine specifikke behov, er det ikke sikkert, at du får brug for alle de medfølgende skruer.

Denne vejledning er tænkt som et grundlag for monteringen. Garantien for holdbarhed og kvalitet gælder kun ved professionel montering, udført af vores certificerede monteringsspecialister og i henhold til nedenstående instruktioner.


Læs venligst denne monteringsvejledning omhyggeligt, før du påbegynder monteringen.



Nødvendige værktøjer:

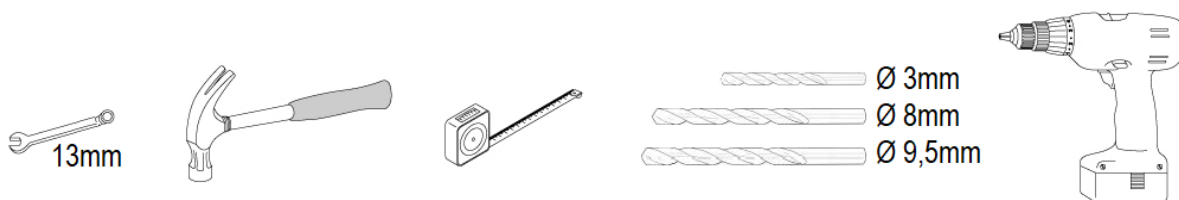


Indhold Monteringssæt:

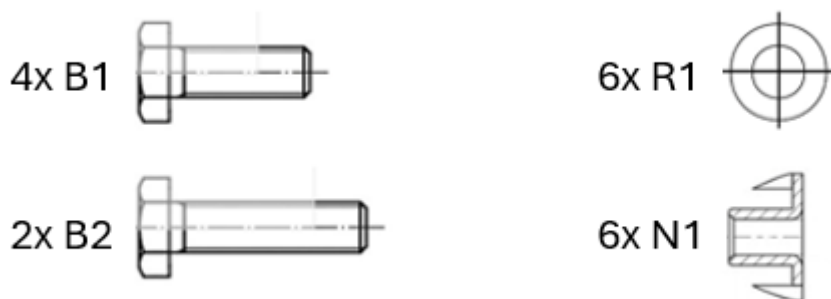


Positionering:

Placer BEKS-skuffesystemet i køretøjet med toppladen på. I denne position skal du kontrollere, at hele systemet passer i køretøjet, og at alle skuffer kan åbnes korrekt og helt. Derefter afmonteres skufferne og toppladen for at kunne sikre systemet uden at ændre BEKS-skuffesystemets position.

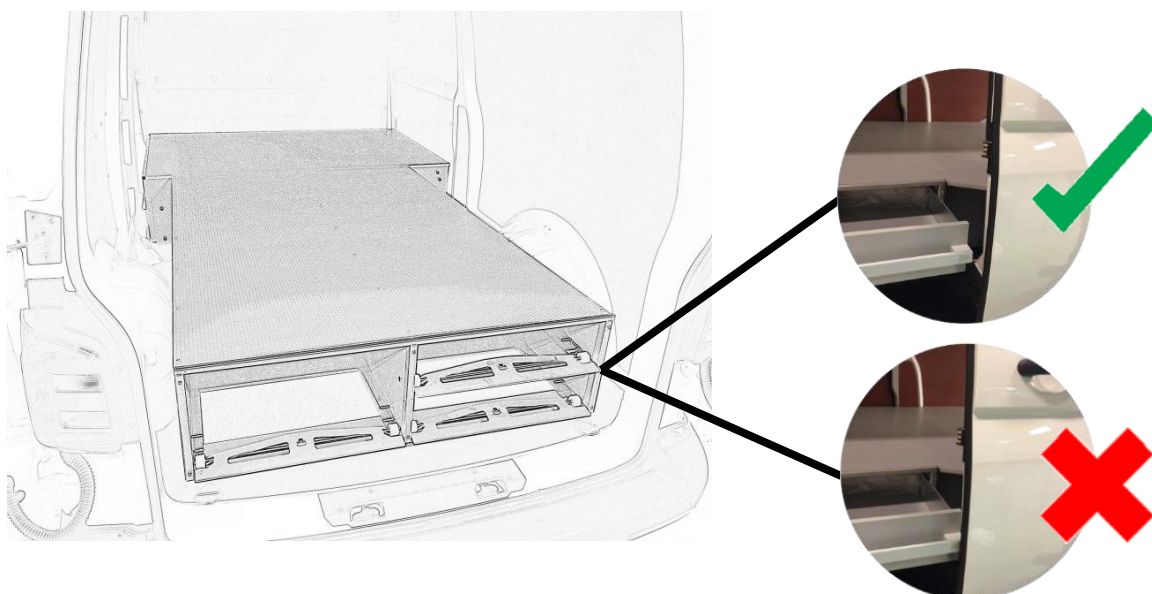

Montage:

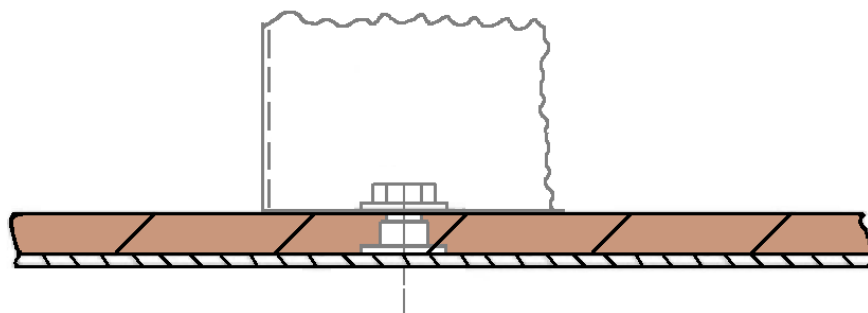

1. Marker de eksisterende huller i monteringsprofilen på det 12 mm tykke trægulv under BEKS-skuffesystemet.
2. Markér de eksisterende huller i den forreste U-profil på 12 mm trægulvet under BEKS-skuffesystemet.
3. Fjern BEKS-skuffesystemet(erne) fra køretøjet, og fjern også 12 mm trægulvet fra køretøjet.
4. Bor gennem de markerede positioner i 12 mm trægulvet. Brug et bor med en diameter på Ø 9,5 mm.
5. Fra undersiden af 12 mm trægulvet placeres skudmøtrikkerne N1 på de borede huller.
6. Læg det 12 mm tykke trægulv tilbage i bilen, og sørg for, at trægulvet og bilens gulv hæfter ordentligt sammen.
7. Sæt BEKS-skuffeenheden(erne) tilbage i køretøjet, og fastgør dem med følgende fastgørelseselementer:
 - a. B1 + R1 gennem monteringsprofilen
 - b. B2 + R1 gennem U-profilen.
8. Placer toppladen på skuffeelementet, og start med at skrue toppladen fast foran i nærheden af den rustfri stålhylde. Ret skuffen ind på bagsiden, så toppladen rager lige langt ud på begge sider, og skru toppladen fast på bagsiden ved hjælp af de medfølgende parkere. Fastgør nu også de midterste holdere. På den måde kan toppladen holde skuffeenheden i en ret vinkel i toppen.
9. Sæt nu skufferne tilbage i deres korrekte position i skuffesystemet. Husk nummereringen af skufferne.



BEKS skuffeelementer med en højde på 60 cm eller mere

Ved fastgørelse af BEKS-skuffesystemer med en højde på 60 cm eller mere foreskriver BEKS Systems mindst 2 ekstra fastgørelsespunkter ved karosseriet.